Nettoyage Cappuccino

Si vous prélevez souvent du lait, le nettoyage Cappuccino doit être fait tous les jours.

- Remplissez un récipient avec 2.5 dl d'eau
- Ajoutez un capuchon (max. 15 ml) du détergent Auto-Cappuccino
- Plongez le tuyau de l'Auto-Cappuccino dans la solution
- Mettez un récipient (env. 0.5 litre) sous la buse Profi-Auto-Cappuccino
- Appuyez sur la touche de sélection de vapeur

Dès que la solution s'est écoulée:

- Remplissez un récipient avec de l'eau
- Plongez le tuyau de l'Auto-Cappuccino dans le récipient
- Appuyez sur la touche de sélection de vapeur

Les conduites d'eau sont lavées avec de l'eau fraîche.
L'appareil est prêt pour le prélèvement

Nettoyage de la buse Profi-Auto-Cappuccino

Malgré le nettoyage Cappuccino, vous devriez démonter régulièrement la buse Profi-Auto-Cappuccino et la laver sous l'eau courante.

- Enlevez la buse Profi-Auto-Cappuccino de l'IMPRESSA S9 avantgarde/IMPRESSA 801
- Démontez la buse
- Lavez toutes les pièces de la buse à fond en les passant sous l'eau courante
- Remontez la buse et raccordez la à l'appareil
- Assurez-vous que l'orifice de la prise d'air (= cercle rouge) soit bien propre et ne contient plus d'impuretés. Ne nettoyez jamais avec des objets pointus!

IMPRESSA
if you love coffee

Art. 65848 – S9 F – 1/2006

IMPRESSA S9 avantgarde
IMPRESSA 801
Mode d'emploi sommaire

Première mise en service

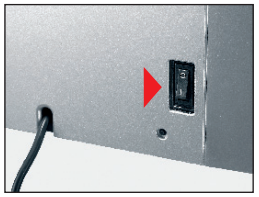

- Allumez l'interrupteur de secteur (I)
- Appuyez sur la touche de service
- Remplissez le réservoir d'eau
- Versez les grains

Texte affiché: SPRACHE DEUTSCH

- Ouvrez la porte de programmation
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée soit affichée
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le choix

Texte affiché: REMPLIR SYSTEME / PRESSER VAPEUR

- Mettez un récipient sous la buse pour mousse à 2 paliers
- Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur

Le système se remplit automatiquement

Texte affiché: PRESSER ENTRETIEN

- Mettez un récipient sous l'écoulement de café
- Appuyez sur la touche d'entretien

Les conduites d'eau sont lavées avec de l'eau fraîche

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Mise en place du filtre (à la première mise en service)

- Ouvrez la porte de programmation
- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse

Texte affiché: FILTRE NON

- Appuyez de nouveau sur le Rotary Switch pour accéder à l'option du menu
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le message FILTRE OUI apparaisse à l'écran
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage

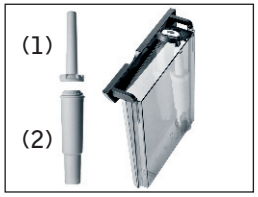

- Enlevez et videz le réservoir d'eau

Texte affiché: METTRE FILTRE / PRESSER VAPEUR

- Relevez le support de cartouche
- Placez la rallonge (1) en haut sur la cartouche filtrante CLARIS plus (2) (voir Welcome Pack)
- Mettez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression
- Fermez le support de cartouche (déclic audible)

- Remplissez le réservoir d'eau

- Mettez un récipient (env. 0.5 litre) sous la buse pour mousse à 2 paliers
- Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Nettoyage (durée: env. 15 minutes)

Texte affiché: NETTOYER APPAREIL

- Appuyez sur la touche d'entretien

Texte affiché: VIDER CUVE / MARC

- Videz et remettez en place la cuve de récupération et le bactourteaux avec tiroir

- Mettez un récipient (env. 0.5 litre) sous l'écoulement de café

Texte affiché: PRESSER ENTRETIEN

- Appuyez sur la touche d'entretien

  Un signal acoustique retentit

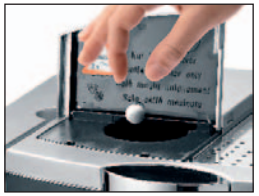

Texte affiché: AJOUTER PASTILLE / PRESSER ENTRETIEN

- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- Introduisez une pastille détergente originale JURA et fermez le couvercle
- Appuyez sur la touche d'entretien

  Un signal acoustique retentit

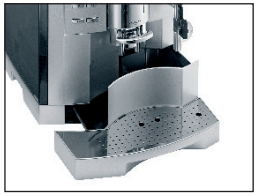

Texte affiché: VIDER CUVE / MARC

- Videz et remettez en place la cuve de récupération et le bactourteaux avec tiroir

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Remplacement du filtre

Le filtre est épuisé après le prélèvement de 50 litres d'eau. La machine vous invite sur le visuel à remplacer le filtre.

Texte affiché: CHANGER FILTRE

- Appuyez sur la touche d'entretien

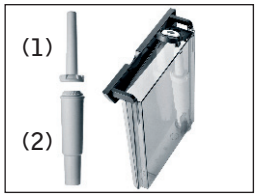

- Enlevez et videz le réservoir d'eau
- Relevez le support de cartouche
- Enlevez la cartouche filtrante CLARIS plus epuisée du réservoir d'eau
- Placez la rallonge (1) en haut sur la nouvelle cartouche filtrante CLARIS plus (2)
- Mettez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression
- Fermez le support de cartouche (déclic audible)
- Remplissez et remettez en place le réservoir d'eau

- Mettez un récipient (env. 0.5 litre) sous la buse pour mousse à 2 paliers
- Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Détartrage (durée: env. 50 minutes)

Texte affiché: DETARTRER APPAREIL

- Appuyez sur la touche d'entretien

Texte affiché: VIDER CUVE / MARC

- Videz et remettez en place la cuve de récupération et le bac-tourteaux avec tiroir

Texte affiché: AJ.PRODUIT / PRESSER VAPEUR

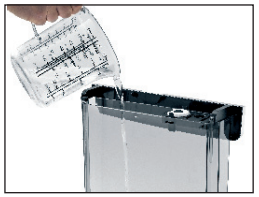

- Enlevez et videz le réservoir d'eau
- Dissoudez complètement le contenu d'un blister (3 pastilles) dans 0.6 litre d'eau
- Mettez la solution dans le réservoir d'eau vide
- Remettez en place le réservoir d'eau

- Enlevez la buse pour mousse à 2 paliers ou la buse Profi-Auto-Cappuccino
- Mettez un récipient sous la buse pour mousse à 2 paliers
- Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur
  Un signal acoustique retentit

Texte affiché: OUVRIR ROBINET

- Mettez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude
- Ouvrez le sélecteur d'eau chaude
  Un signal acoustique retentit
- Fermez le sélecteur d'eau chaude
  Un signal acoustique retentit

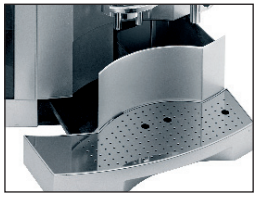

- Texte affiché: VIDER CUVE / MARC
- Videz et remettez en place la cuve de récupération et le bac-tourteaux avec tiroir

Détartrage (suite)

Texte affiché: REMPLIR / RINCER RESERVOIR

- Rincez bien le réservoir d'eau, remplissez le d'eau fraîche du robinet et remettez le en place
- Mettez un récipient sous la buse pour mousse à 2 paliers
- Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur
  Un signal acoustique retentit

Texte affiché: OUVRIR ROBINET

- Mettez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude
- Ouvrez le sélecteur d'eau chaude
  Un signal acoustique retentit
- Fermez le sélecteur d'eau chaude
  Un signal acoustique retentit

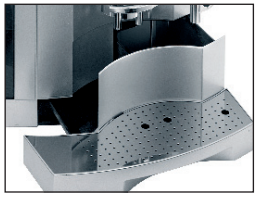

Texte affiché: VIDER CUVE / MARC

- Videz et remettez en place la cuve de récupération et le bactourteaux avec tiroir

L'appareil est prêt pour le prélèvement